

YAESU
The radio

C4FM/FM 144/430 MHz
DUAL BAND-DIGITALFUNKGERÄT

FTM-300DE

Anleitung
(WIRES-X-Ausgabe)




Inhalt

Was ist WIRES-X?	3
Begriffe.....	4
Verbindung mit einer entfernten Station über WIRES-X.....	7
Suchen eines lokalen Knotens	7
Herstellen der Verbindung im digitalen Modus	8
Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten	8
Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet.....	10
Kommunikation mit anderen	12
Nützliche Funktionen in der digitalen Betriebsart	13
Verwenden voreingestellter Kanäle	13
Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen	14
Freigabe der WIRES-X-Verbindung.....	15
Herstellen einer Verbindung mit analogen Knoten	15
Verbindung mit Knoten oder Räumen im Internet.....	16
Kommunikation mit anderen	16
Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum	16
Verschiedene Anzeigefunktionen (nur digitaler Knoten).....	16
Bestätigen der Position des lokalen Knotens und der Partnerstation.....	16
Betrieb auf dem B-Band	17
Anzeigen von Nachrichten.....	18
Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten.....	18
Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)	19
Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet.....	21
Importieren von Bildern.....	21
Importieren von Bildern von lokalen Knoten	21
Importieren von Bildern vom WIRES-X-Server (INT NEWS).....	21
Importieren von Daten von Knoten oder Räumen im Internet	22
Spätere Ansicht importierter Daten.....	22
Löschen importierter Daten	23
Löschen einer Datei	23
Audionachrichten hören.....	23
Hören von Notfallinformationen im lokalen Knoten.....	23
Hören von Routinenachrichten in lokalen Knoten	24
Hören von Routinenachrichten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)	24
Hören von Notfallinformationen in Knoten oder Räumen im Internet	24
Hören von Routinenachrichten in Knoten oder Räumen im Internet	25
Senden von Nachrichten und Bildern	25
Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten	25
Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu lokalen Knoten	26
Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet.....	26
Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu Knoten oder Räumen im Internet	26
Senden von Audionachrichten	27
Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten	27
Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten	27
Senden von Notfallinformationen zu Knoten oder Räumen im Internet.....	28
Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet	28
Einrichtungsmenüs von WIRES-X	29
Einstellungsmodusliste für WIRES-X.....	29
Verwendung des Einrichtungsmenüs von WIRES-X	29
Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X	29
Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten.....	29
Bearbeiten von Kategorienamen	29
Löschen der registrierten Knoten und Räume	30
DG-ID-Funktion zum Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation.....	30
Verwenden des FTM-300DE-Funkgeräts als Knotenstation	31

Was ist WIRES-X?

WIRES (Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System) ist ein Internet-Kommunikationssystem, das die Reichweite der Amateurfunkkommunikation erhöht. Durch Weitervermittlung von Funksignalen über das Internet können Stationen dort verbunden werden, wo sie über Funkwellen nicht erreichbar sind.

WIRES nutzt lokale Knoten (Stationen, die über PCs mit dem Internet verbunden sind) als Zugangspunkte, die die Kommunikation herkömmlicher Amateurfunkstationen verstärken. Wenn die lokalen Knoten miteinander über das Internet verbunden sind, können Amateurfunkstationen weltweit miteinander kommunizieren, indem herkömmliche Stationen mit lokalen Knoten verbunden werden.

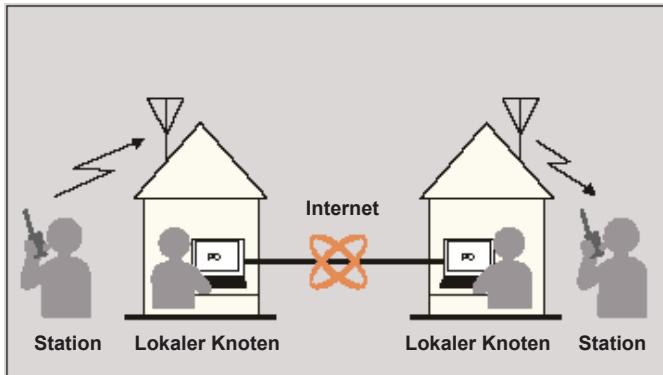

Zusätzlich zur WIRES-Funktion unterstützt WIRES-X ebenfalls digitale Kommunikation. Mithilfe von WIRES-X können Sie digitalisierte Daten wie Text, Bilddaten und Audio senden und empfangen.

Bei Verwendung von WIRES-X in Verbindung mit dem Funkgerät ist eine analoge/digitale Kommunikation mit Stationen außerhalb der direkten Kontaktreichweite möglich. Im digitalen Kommunikationsmodus können Sie Stationen nach Rufzeichen oder Stichworten suchen und Daten wie Nachrichten und Standortinformationen austauschen.

Begriffe

■ Knoten

Funkrepeater, die mit dem Internet über einen PC verbunden sind und so einen Internet-Wires-Zugangspunkt schaffen, der Signale herkömmlicher Amateurfunkstationen verstärkt.

● Lokaler Knoten


Knoten innerhalb der Funkkontaktreichweite einer herkömmlichen Amateurfunkstation.

● Analoger Knoten

Ein analoger Knoten ist ein Funkgerät oder Repeater, der das herkömmliche FM-Format verwendet und nur DTMF-Codes (Dual Tone Multi Frequency) und analoge Audioübertragungen verstärken kann.

● Digitaler Knoten

Ein digitaler Knoten ist ein Funkgerät oder Repeater, der mit digitaler Kommunikation im C4FM-Format (Continuous 4 Level FM) kompatibel ist. Diese Art von Knoten kann digitales Audio sowie Text- und Bilddaten senden und empfangen. Sie können auch DMTF-Codes und analoge Audioübertragungen verstärken.

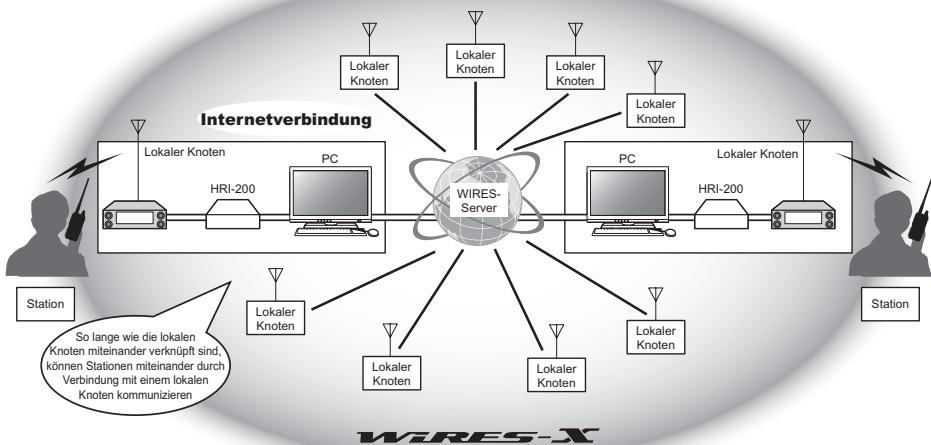

■ WIRES-X Benutzer-ID

YAESU stellt Identifizierungsnamen mit den WIRES-X-Knoten bereit. Für jeden Knoten werden eine DTMF-ID (5-stellige Zahl) und eine alphanumerische Benutzer-ID (bis zu 10 Stellen) zugewiesen.

Wenn die ID des Knotens, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, bekannt ist, können Sie den DTMF-Code vom Funkgerät senden oder direkt den Knoten angeben, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll, indem Sie nach digitalen Zeichen suchen (nur bei digitalen Knoten).

● ID-Liste

Knoten und Räume, die aktuell mit WIRES arbeiten, werden auf der Yaesu-Website aufgelistet und veröffentlicht. Informationen wie die IDs, die Rufzeichen und die Betriebsfrequenzen werden bereitgestellt (einige Knoten werden ggf. auf Wunsch der Besitzer nicht veröffentlicht).

■ Raum (QSO-Konferenzraum)

Das WIRES-System schafft gemeinschaftliche QSO-Räume, mit dem mehrere Knoten gleichzeitig verbunden werden können. Neben Sprachkommunikation können Sie ebenfalls mit Textnachrichten auf dem Steuerungs-PC des lokalen Knotens chatten.

● Offener Raum

Raum, mit dem alle Knoten eine Verbindung herstellen können.

● Geschlossener Raum


Raum, mit dem nur registrierte Knoten eine Verbindung herstellen können.

● Digitaler Raum

Raum, mit dem nur digitale Knoten eine Verbindung herstellen können.

● Aktivität

Knoten, die aktuell mit einem bestimmten Raum verbunden sind.

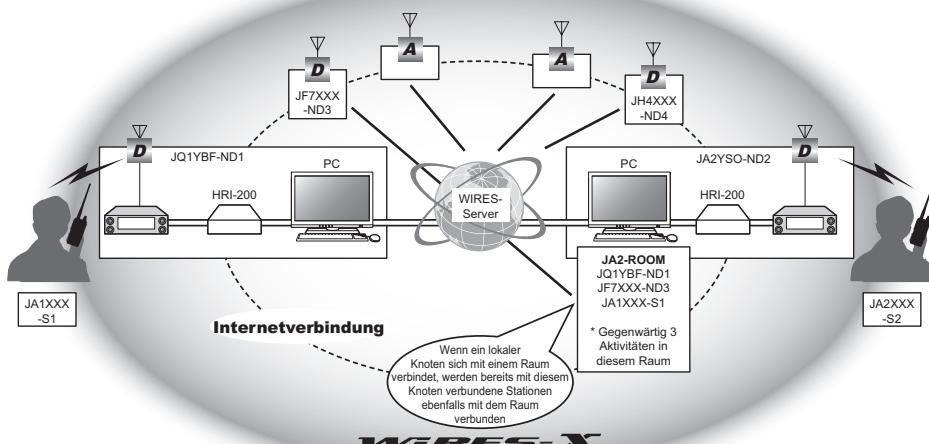


Tipp: In der Abbildung bezieht sich **D** auf digitale Knoten und **A** auf analoge Knoten.

■ Nachrichtenfunktion

Diese Funktion ermöglicht das Speichern digitaler Daten wie Text, Bild und Audio auf dem Steuerungs-PC des lokalen Knotens. Auf die Daten kann von den verbundenen digitalen Stationen aus zugegriffen werden.

Von einem digitalen Funkgerät, das mit einem lokalen Knoten oder Raum verbunden ist, können Sie auf den lokalen Knoten (LOCAL NEWS) und den Datenspeicherbereich (Nachrichtensender) zugreifen und Daten importieren (hochladen) und exportieren (herunterladen).

Besitzer eines Knotens oder Raums können Daten von der/zur eigenen Station über einen PC importieren/exportieren. Der Besitzer kann ebenfalls Daten löschen und Informationen wie ihren Namen und ihre Zuteilung löschen. Der WIRES-X-Server hat ebenfalls seine eigene Nachrichtenstation (INT NEWS), wo Sie Informationen und Daten, die von YAESU bereitgestellt werden, lesen können.

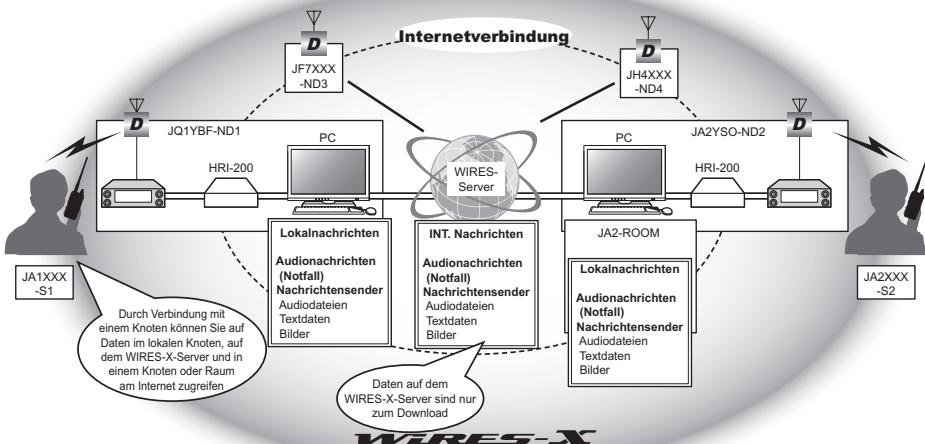

■ Speichersuchfunktion

Wenn der bevorzugte Kanal zur Verbindung mit einem lokalen Knoten im Funkgerät programmiert (gespeichert) ist, kann der Kanal automatisch abgesucht werden, wenn WIRES-X gestartet wird.

Nutzen Sie diese Funktion wie folgt:

- Stellen Sie die Verbindung mit dem lokalen Knoten, auf den Sie normalerweise zugreifen, schnell her, indem Sie seine Frequenz im Voraus einstellen.
- Durch Voreinstellung einer gemeinsamen Kanalfrequenz mit den Knoten Ihrer Freunde können Sie das Funkgerät schnell mit einem lokalen Knoten verbinden, auch wenn Sie in anderen Gegenden unterwegs sind.

Zwei Funkgeräte können am Knoten verwendet werden, einer für den voreingestellten Suchkanal (Kanal nur für Empfang) und der andere für den Sprachkanal (Betriebskanal).

Verbindung mit einer entfernten Station über WIRES-X

Suchen eines lokalen Knotens

Zur Kommunikation mit WIRES-X muss eine WIRES-X-Knotenstation (lokaler Knoten) in Funkkontaktreichweite des Funkgeräts des Benutzers eingerichtet werden.

WIRES-X-Knoten sind Stationen, deren Benutzer sich freiwillig bei Yaesu registriert haben. Ihre Informationen wie Standorte und Betriebsarten werden auf der Yaesu-Website gelistet: <https://www.yaesu.com/jp/en/wires-x/index.php>

Nutzen Sie diese Liste zuerst, um nach einem lokalen WIRES-X-Knoten in der Nähe zu suchen, und dann Knoten im Internet zu suchen, die von Personen verwendet werden, mit denen Sie kommunizieren möchten. Schreiben Sie die Knotennamen und -frequenzen auf. Da die Verbindungsverfahren je nach digitaler Station oder analoger Station unterschiedlich sind, bestätigen Sie, ob der Knoten eine analoge Station oder eine digitale Station ist.

- Wenn der lokale Knoten eine digitale Station ist:
Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerät im digitalen Modus auf.
(Knoten am Internet können die Verbindung mit digitalen und analogen Stationen aufnehmen.)
- Wenn der lokale Knoten eine analoge Station ist:
Nehmen Sie die Verbindung von Ihrem Funkgerät im analogen Modus auf.
(Knoten im Internet können eine Verbindung mit analogen und digitalen Stationen herstellen.)

Herstellen der Verbindung im digitalen Modus

- Den DSQ-Code oder die DG-ID-Einstellung der WIRES-X-Knotenstation ermitteln. Zur Verbindung mit dem WIRES-X-Knoten muss die DG-ID des Funkgeräts entsprechend dem DSQ-Code oder dem DG-ID-Code eingestellt sein, der an der WIRES-X-Knotenstation festgelegt ist.
- Sicherstellen, dass die Betriebsart des WIRES-X-Knotens auf die Betriebsart C4FM eingestellt worden ist.
- Vor Verwendung von WIRES-X den Kommunikationsmodulationsmodus auf C4FM einstellen.

Verbindung mit einem digitalen WiRES-X-Knoten

1. Die DG-ID zum Senden/Empfangen auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einstellen.

Zu näheren Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des FTM-300DE.

! Die durch diese Verbindungs methode eingestellte DG-ID-Nummer ist die normale DG-ID-Nummer, die durch langes Drücken der [GM]-Taste eingestellt wird. Bitte beachten Sie, dass dies nicht die WIRES-X DG-ID-Nummer ist, die unter [WIRES-X] → [5 DG-ID] im Einrichtungsmenü eingestellt wird.

2. Mit der entsprechenden Knoten-Sende-/Empfangsfrequenz senden.
 - Wenn das Signal vom Knoten empfangen wird, weiter wie gehabt arbeiten.
 - Wenn kein Signal vom Knoten empfangen wird, ist es möglich, dass die Knotenstation nicht mit dem Internet verbunden ist. In diesem Fall weiter mit dem nächsten Schritt „Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID“.

■ Verbindung mit der anderen Knoten-ID oder der anderen Raum-ID

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [WIRES-X] → [5 DG-ID].

Das WIRES-X-DG-ID-Einstellungsdisplay wird angezeigt.

2. Den **DIAL**-Regler drehen, um die WIRES-X DG-ID auf die gleiche ID-Nummer wie die Knotenstation einzustellen.

AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer „00“, können verbunden werden.

01 bis 99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer übereinstimmen, können verbunden werden.

Die Standardeinstellung ist „AUTO“



3. Die Taste [**DISP**] oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurückzukehren.
4. Das A-Band auf die Frequenz des gewünschten lokalen Knotens einstellen.

!


- WIRES-X kann nur auf dem Band A verwendet werden.
- Ist das B-Band (am unteren Teil des Displays gezeigt) das Betriebsband, schaltet langes Drücken der Taste [**D X**] den Betrieb automatisch auf das A-Band um (am oberen Teil des Displays gezeigt).

5. Die Taste [**D X**] lange drücken.

„X“ blinkt auf der linken Seite des Displays.

i

- Während „X“ blinkt, kurz die Taste [**D X**] drücken, um die Verbindung zum lokalen Knoten wieder herzustellen.
- Wenn ein lokaler Knoten nicht gefunden werden kann, verschwindet „X“ in 30 Sekunden.

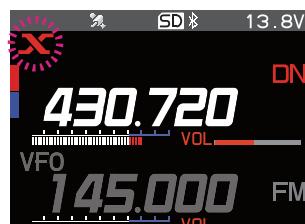

6. Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet „X“ durchgehend, und der Name des Knotens und der Stadt wird im unteren Teil des Displays angezeigt.
Abhängig vom Verbindungsstatus zeigt das Display eines von vier Anzeigmustern.

Beispiel 1:

Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine Herstellung einer Verbindung mit den Internet-Knoten oder Räumen möglich (nie zuvor hergestellte Verbindung mit Internet-Knoten oder Räumen).



Beispiel 2:

Mit dem lokalen Knoten verbunden, aber keine Herstellung einer Verbindung mit den Internet-Knoten oder Räumen möglich (bereits zuvor erfolgreich hergestellte Verbindung mit Internet-Knoten oder -Raum).

Den **PTT**-Schalter drücken, um die Verbindung mit dem blinkenden Knoten oder Raum für die Internetkommunikation herzustellen.



Beispiel 3:

Mit dem lokalen Knoten verbunden und erfolgreich mit einem Internet-Knoten oder -Raum verbunden (der Internet-Knoten oder -Raum ist identisch mit dem zuletzt verwendeten).

Den **PTT**-Schalter für Internetkommunikation drücken.



Beispiel 4:

Mit dem lokalen Knoten verbunden, und erfolgreich mit einem Internet-Knoten oder -Raum verbunden (der Internet-Knoten oder -Raum ist unterschiedlich zu dem zuletzt verwendeten).

Um das aktuelle Verbindungsziel zu verwenden, den **PTT**-Schalter drücken und die Internetkommunikation fortsetzen.

Wenn „▶“ angezeigt wird, den **DIAL**-Regler drehen. Rufzeichen von Knoten und Räumen im Internet, mit denen Sie zuvor verbunden waren, blinken.

Jetzt den **DIAL**-Regler drücken oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Verbindung mit dem ausgewählten Internet-Knoten oder -Raum herzustellen und die Internetkommunikation zu beginnen.



Verbindung mit einem Knoten oder Raum im Internet

Eine Verbindung mit dem gewählten Knoten oder Raum wird auf eine der folgenden Weisen hergestellt:

- Wählen Sie einen zugänglichen Knoten oder Raum aus der Liste
- Geben Sie den Knotennamen oder Raumnamen an
- Den Knoten oder Raum auswählen, mit dem zuletzt eine Verbindung hergestellt wurde
- Die DTMF-ID des Knotens oder Raums angeben, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll

● Suche aus den Knoten- und Raumlisten

1. Während der Anzeige des lokalen Knotens den **DIAL**-Regler drehen, um **[SEARCH & DIRECT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Die Kategorieliste wird angezeigt.



2. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[ALL]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Zeigt die Liste zugänglicher Knoten und Räume an.
 - Verbindungsziele werden aus der Raumliste und dann aus der Knotenliste angezeigt.
 - In den Verbindungszielraumspalten wird die Anzahl Aktivitäten (die Anzahl Knoten, die mit jedem Raum verbunden sind) auf der rechten Seite angezeigt.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum für die Verbindung auszuwählen, dann **PTT** drücken, um eine Verbindung herzustellen.

CATEGORY
ALL
SEARCH & DIRECT
C1:
C2:
C3:
C4:

[ALL LIST]	999
CQ-JAPAN	123
JA1YOE-TKY-ROOM	42
JA1YOE-ROOM-A	31
JA1YOE-ROOM-B	16
CQ-AMERICA	8
CQ-EUROPE	2

- Sobald die Verbindung erfolgreich ist, wird die Menüliste des verbundenen Knotens (Raums) angezeigt.
- Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.

CQ-JAPAN	123
⊗ EMERGENCY	
📻 NEWS STATION	
LOCAL NEWS	
INT NEWS	

● Suche nach Knoten- oder Raumname

- Während der Anzeige des lokalen Knotens den **DIAL**-Regler drehen, um **[SEARCH & DIRECT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Kategorieliste wird angezeigt.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[SEARCH & DIRECT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt.

CATEGORY
ALL
SEARCH & DIRECT
C1:
C2:
C3:
C4:

- Den Raum- oder Knotennamen ganz oder teilweise eingeben, dann den **DIAL**-Regler lange drücken.



Wenn Verbindungsziele mit dem ersten Teil des Namens, der der gefundenen Eingabe teilweise entspricht, gefunden werden, werden diese aufgelistet.

- Gibt es keine Verbindungsziele, die dem teilweise eingegebenen Namen entsprechen, wird „No Matches“ (Keine Entsprechungen) angezeigt und das Display kehrt zum Zeicheneingabedisplay zurück.
- Wenn der eingegebene Name gefunden wird, stellt das Funkgerät die Verbindung sofort her.
- Das Display zeigt die Suchergebnisse der Raumliste, gefolgt von den Suchergebnissen der Knotenliste.
- In den Raumsuchergebnissen wird die Anzahl der mit jedem Raum verbundenen Knoten auf der rechten Seite angezeigt.

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Den **DIAL**-Regler drehen, um den zu verbindenden Knoten oder Raum auszuwählen, dann **PTT** drücken, um eine Verbindung zu beginnen.
Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, wird die Menüliste des verbundenen Knotens (Raums) angezeigt.
Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.

”JA1Y”>	24
JA1YOE-TKY-ROOM	42
JA1YOE-ROOM-A	31
JA1YOE-ROOM-B	16
JA1YOE-ROOM-C	1
JA1YOE-ND1	
JA1YOE-TKY	

● Verbindung mit dem zuletzt verbundenen Knoten oder Raum

Der zuletzt verbundene Knoten oder Raum im Internet wird angezeigt und blinkt unten am Bildschirm.

Den **DIAL**-Regler drehen, um den blinkenden Knoten oder Raum auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Verbindung zu starten. Wenn hergestellt wird der verbundene Knoten (Raum) angezeigt.

- Wenn „▶“ links vom Knotennamen am unteren Teil des Displays angezeigt wird, den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten anzuzeigen, mit dem die letzte Verbindung hergestellt wurde.
- Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.



● Die DTMF-ID des Knotens oder Raums angeben, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll

1. Während das WIRES-X-Verbindungsdisplay angezeigt wird, die Taste „#“ am Mikrofon lange drücken.
„#“ wird im Frequenzanzeigebereich angezeigt.
2. Die DTMF-ID am Mikrofon eingeben, dann die Taste „#“ drücken.
 - Die Verbindung beginnt und „Waiting“ blinkt.
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Menüliste des verbundenen Knotens (Raums) angezeigt.
 - Um die Eingabe abzubrechen, die Taste „**“ am Mikrofon drücken.
 - Wenn die Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und die Anzeige blinkt wieder.



Kommunikation mit anderen

1. Während die Station angezeigt wird, mit der Sie gegenwärtig verbunden sind, den **PTT**-Schalter drücken.
Das Funkgerät schaltet in den Sendemodus.
2. Den **PTT**-Schalter drücken.
Das Funkgerät kehrt zum Empfangsmodus zurück.



Nützliche Funktionen in der digitalen Betriebsart


Verwenden voreingestellter Kanäle

Durch Programmierung (Voreinstellung) einer Kanalfrequenz kann die Verbindung zu einem lokalen Knoten hergestellt werden.

Durch Teilen einer Kanalfrequenz mit anderen Knoten können Sie das Funkgerät auch mit einem lokalen Knoten verbinden, während Sie außer Haus sind. Dies ist nützlich für eine Gruppe zum Betrieb einer Station.

● Voreinstellung eines Kanals

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [**WIRES-X**] → [**1 RPT/WIRES FREQ**].
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**PRESET**] auszuwählen.
 - [**PRESET**] wird verfügbar.
 - Die Standardeinstellung ist „**MANUAL**“.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**PRESET**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
4. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Frequenz auszuwählen.
 - Die Taste [**BAND**] drücken, um das voreingestellte Frequenzband umzuschalten.
 - Die Standardeinstellung ist 146.550 MHz, 446.500 MHz.
5. Die Taste [**DISP**] oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Einstellung zu speichern und zum normalen Betrieb zurückzukehren.

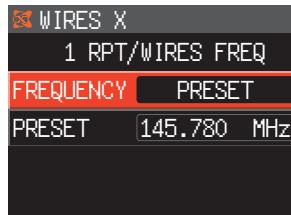

● Verwendung von Festspeicherkanälen stoppen

Schritt 2 des vorherigen Abschnitts auf „**MANUAL**“ einstellen.

● Verbindung mit einem Speicherkanal

1. Der Vorgehensweise oben unter „**Voreinstellung eines Kanals**“ folgen, um den Speicherkanal im Voraus zur Verfügung zu stellen.
2. Die Taste [**D X**] lange drücken.

Die Festspeicherfrequenz wird abgerufen, dann blinken abwechselnd die Symbole „**P**“ und „**X**“ oben links in der Frequenzanzeige.



3. Wenn ein lokaler Knoten gefunden wird, leuchtet „**X**“ auf, und der Name des Knotens und der Stadt wird im unteren Teil des Displays angezeigt.

Wenn ein lokaler Knoten nicht gefunden werden kann, wird das blinkende „**P**“ und „**X**“ nach 30 Sekunden ausgeblendet.



Wenn die Frequenz des erkannten lokalen Knotens von der des voreingestellten Kanals abweicht, wechselt die Frequenz automatisch zur Knotenfrequenz.

Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen

Sie können Namen von Knoten und Räumen im Internet registrieren und sie in 5 Kategorien sortieren. Bis zu 20 Knoten und Räume können insgesamt in jeder Kategorie registriert werden.

● Registrieren von Kategorienamen

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [**WIRES-X**] → [**3 EDIT CATEGORYTAG**].
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um eine der Optionen von [**C1**] bis [**C5**] auszuwählen, dann die Taste [**DISP**] drücken.
Das Zeicheneingabedisplay wird angezeigt.



3. Den Kategorienamen eingeben.
4. Den **DIAL**-Regler lange drücken, um den Kategorienamen einzustellen und zum vorherigen Display zurückzukehren.
Schritte 2 bis 4 wiederholen, um weitere Kategorienamen festzulegen.
5. Den **PTT**-Schalter drücken, um den Kategorienamen einzustellen und zum Frequenzanzeigedisplay zurückzukehren.

● Registrieren eines Knotens oder Raums

1. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Menüliste des verbundenen Knotens (Raums) wird angezeigt.



2. Die Taste [**F(SETUP)**] drücken.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**ADD**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Kategorieliste wird angezeigt.



4. Den **DIAL**-Regler drehen, um eine der Optionen von [**C1**] bis [**C5**] auszuwählen, dann die Taste [**DISP**] drücken.
Der Name des gegenwärtig verbundenen Knotens oder Raums wird zu den Listen registrierter Knoten und Räume hinzugefügt.
5. Die Taste [**BACK**] drücken.
Das Display kehrt zur Liste zurück.



- Herstellen einer Verbindung mit registrierten Knoten oder Räumen

- Den **DIAL**-Regler drehen, um [SEARCH & DIRECT] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Kategorieliste wird angezeigt.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um eine der Optionen von [C1] bis [C5] auszuwählen, dann die Taste [**DISP**] drücken.
 - Zeigt die Knoten- und Raumlisten an.
 - In Raumlisten wird die Anzahl der mit jedem Raum verbundenen Knoten auf der rechten Seite angezeigt.

CATEGORY
ALL
SEARCH & DIRECT
C1:TOKYO
C2:FISHING
C3:
C4:

- Den **DIAL**-Regler zu einem Knoten oder Raum drehen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum zur Verbindung auszuwählen, dann den **PTT**-Schalter drücken, um eine Verbindung herzustellen.



Die Elemente werden in der Reihenfolge der Aktivitätsnummer oder der Zugangshistorie aufgelistet (wie im Einstellmodus unter [WIRES-X] → [2 SEARCH SETUP] ausgewählt).

C1:TOKYO	123
CQ-JAPAN	123
JA1YOE-TKY-ROOM	42

- Wenn eine Verbindung erfolgreich ist, wird die Menüliste des verbundenen Knotens oder Raums angezeigt.
- Wenn die Herstellung der Verbindung nicht erfolgreich ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und das Display kehrt zur Liste mit Knoten und Räumen zurück.

CQ-JAPAN	123
⊗ EMERGENCY	
📻 NEWS STATION	
LOCAL NEWS	
INT NEWS	

- Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum

- Die Taste [*] lange drücken.

Freigabe der WIRES-X-Verbindung

Die Taste [**D X**] lange drücken, um zu trennen und zum Frequenzanzeigedisplay zu wechseln. Das „X“ auf der linken Seite der Frequenzanzeige wird ausgeblendet. Wenn der Trennvorgang nicht durchgeführt wird, bleiben der lokale Knoten und der Knoten oder Raum verbunden.

Herstellen einer Verbindung mit analogen Knoten

Wenn der zu verbindende Knoten eine analoge Station ist, die DTMF-Funktion des Funkgeräts verwenden. Nähere Informationen zur Verwendung der DTMF-Funktion siehe unter „DTMF-Betrieb“ im erweiterten Handbuch.

Verbindung mit Knoten oder Räumen im Internet

1. Die Hauptbandfrequenz auf die lokale Knotenfrequenz einstellen.
2. Die Taste [**D X**] drücken, um in den analogen FM-Modus umzuschalten.
Nähtere Informationen enthält der Abschnitt „Wählen des Kommunikationsmodus“ in der grundlegenden Bedienungsanleitung.
3. Den **PTT-Schalter** des Mikrofons drücken und gleichzeitig auch die DTMF ID-Taste „#“ gefolgt von den 5 Stellen des zu verbindenden Raums oder Knotens drücken.
4. Den **PTT-Schalter** am Mikrofon freigeben, und das Funkgerät ungefähr 10 Sekunden im Empfangsmodus halten.
 - Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Audio hören.
 - Das Verbindungszieldisplay wird nicht angezeigt.

DTMF-Codes, die aus bis zu 16 Stellen bestehen, können auf 9 Kanälen des Funkgeräts gespeichert werden. Registrieren Sie die Codes häufig verwendeter Verbindungsziele im Voraus, und senden Sie dann einfach einen Code, indem Sie seine abgekürzte Zahl drücken, während Sie den PTT-Schalter halten. Nähtere Informationen enthält der Abschnitt „DTMF-Betrieb“ im erweiterten Handbuch.



Kommunikation mit anderen

1. Den **PTT-Schalter** drücken und in das Mikrofon sprechen.
2. Den **PTT-Schalter** drücken.
Das Funkgerät schaltet in den Empfangsmodus.

Trennen der Verbindung zu dem Knoten oder Raum

1. Den **PTT-Schalter** am Mikrofon drücken und gleichzeitig auch „#“ gefolgt von „99999“ (DTMF-Trennbefehl) drücken.
2. Trennt die Verbindung zum Knoten oder Raum.


Verschiedene Anzeigefunktionen (nur digitaler Knoten)

Bestätigen der Position des lokalen Knotens und der Partnerstation

Wenn das Signal vom verbundenen lokalen Knoten GPS-Positionssdaten enthält, können die Informationen auf dem Display angezeigt werden.

1. Die Taste [**DISP**] auf dem WIRES-X-Display drücken.

Wenn das Signal der Gegenstation, die im Modus C4FM digital DN (V/D) arbeitet, GPS-Positionsinformationen enthält, werden die Entfernung und Richtung der empfangenen Station von der eigenen Station angezeigt.

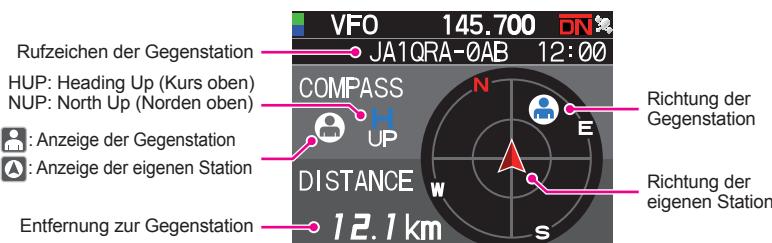

2. Die Taste [**DISP**] erneut drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.



Wenn „**NUMERIC**“ über **[DISPLAY] → [1 TARGET LOCATION]** im Einstellungsmodus ausgewählt wird, wird das Display des Längen- und Breitengrads statt des Kompass-Displays angezeigt.

Betrieb auf dem B-Band

Wenn auf dem WIRES-X-Display, die Taste **[A/B]** drücken, sodass das B-Band zum Betriebsband wird. Frequenzwechsel und normale Kommunikation sind im B-Band möglich. Die Taste **[A/B]** erneut drücken, um zum WIRES-X-Verbindungsdisplay zurückzukehren, wo mit WIRES-X gearbeitet und kommuniziert werden kann.

Verwendung der Nachrichtenfunktion für WIRES-X Digitalknoten

In der digitalen WIRES-X Betriebsart können Sie Nachrichten (Textdaten) und Bilder senden/empfangen. Sie können auch Audionachrichten aufzeichnen/wiedergeben.



Vor Verwendung der Nachrichtenfunktion eine microSD-Speicherkarte in das Funkgerät einlegen. Nähere Informationen enthält der Abschnitt „Verwendung einer microSD-Speicherkarte“ in der grundlegenden Bedienungsanleitung.

Anzeigen von Nachrichten

Textnachrichten und -daten, die von einem lokalen Knoten oder einem Knoten oder Raum im Internet gesendet/empfangen werden, können auf dem Funkgerät gelesen werden.

Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten

1. Auf dem verbundenen Zielsdisplay den **DIAL**-Regler drehen, um den lokalen Knoten auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.



2. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Namen des lokalen Knotens auszuwählen, der in **[LOCAL NEWS]** angezeigt wird, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Menüliste für den lokalen Knoten angezeigt.



3. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[NEWS STATION]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Das Display zur Auswahl von Upload/Download wird angezeigt.



4. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[DOWNLOAD]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Das Display zur Auswahl des Datentyps wird angezeigt.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um [**MESSAGE**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Datenliste angezeigt.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um die anzuzeigende Nachricht auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Lädt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der Nachricht an.

JQ1YBG-ND1 Shinagawa		
⌚	JH1YPC	6/18
⌚	JQ1YBF	6/17
⌚	JQ1YBF	5/24
⌚	JQ1YBG2	5/11
⌚	JQ1YBG/1	4/07

To: JQ1YBG-ND
Good morning

From: JH1YPC
[2020/03/16 13:42]

- Die Taste [**BACK**] drücken.
Bringt das Display zurück zur Datenliste.

i • Den **DIAL**-Regler auf dem Display drücken, das den Inhalt anzeigt, um das Datum und die Uhrzeit zu zeigen, wann die Nachricht heruntergeladen wurde.
• Auf jedem Display die Taste [**BACK**] drücken, um zum vorherigen Display zurückzukehren.


Anzeigen von Textdaten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)

Textinformationen, die von Yaesu auf dem WIRES-X-Server bereitgestellt werden, können am Funkgerät gelesen werden.

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den lokalen Knoten auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Namen des lokalen Knotens auszuwählen, der in **[LOCAL NEWS]** angezeigt wird, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Menüliste für den lokalen Knoten angezeigt.

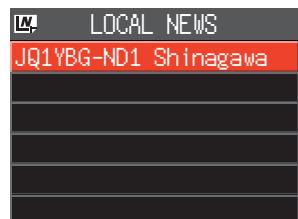

- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[INT NEWS]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Das Menü des WIRES-X-Servers wird angezeigt.




4. Den **DIAL**-Regler drehen, um [NEWS STATION] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[MESSAGE]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Wenn der Datenempfang erfolgreich ist, wird die Datenliste angezeigt.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um die anzuseigende Nachricht auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Lädt die Daten herunter und zeigt den Inhalt der Nachricht an.
 - Den **DIAL**-Regler drücken, während die Nachricht angezeigt wird, um das Rufzeichen sowie das Datum und die Uhrzeit des Hochladens der hochgeladenen Nachricht anzuzeigen.

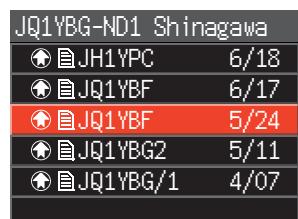

7. Die Taste [**BACK**] drücken.
Bringt das Display zurück zur Datenliste.

Anzeigen von Textdaten in Knoten oder Räumen im Internet

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Internet-Knoten oder -Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt die Menüliste des Internet-Knotens oder -Raums an.



- Schritte 3 bis 7 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ (Seite 18) folgen, um die Daten zu importieren.

Importieren von Bildern

Bilder können in das Funkgerät von einem lokalen Knoten oder einem Internet-Knoten oder -Raum importiert (gesendet/empfangen) werden.

Importieren von Bildern von lokalen Knoten

- Schritte 1 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[PICT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Zeigt die Datenliste an.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um das herunterzuladende Bild auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[OK]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Beginnt den Download und „Waiting“ wird angezeigt.
 - Nach erfolgtem Datenimport wird das Bild angezeigt.
 - Daten in nicht unterstützten Formaten können nicht importiert werden. In diesem Fall wird „NOT Completed“ angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.
- Um die Daten auf der microSD-Speicherkarte zu speichern, den **DIAL**-Regler drehen, um **[SAVE]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Wenn die MicroSD-Speicherkarte nicht genügend freien Speicherplatz hat, können Daten nicht importiert werden. In diesem Fall wird „Memory is full“ angezeigt, und dann kehrt das Display zur Datenliste zurück.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[OK]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Bringt das Display zurück zur Datenliste.

Importieren von Bildern vom WIRES-X-Server (INT NEWS)

Bilder, die von Yaesu auf dem WIRES-X-Server bereitgestellt werden, können in das Funkgerät importiert werden.

- Schritte 1 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten auf einem WIRES-X-Server (INT NEWS)“ auf Seite 19 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- Schritte 2 bis 6 unter „Importieren von Bildern von lokalen Knoten“ oben, um die Bilddaten anzuzeigen oder zu speichern.

Importieren von Daten von Knoten oder Räumen im Internet

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt die Menüliste des Internet-Knotens oder -Raums an.



- Schritten 2 bis 5 unter „Importieren von Bildern von lokalen Knoten“ (Seite 21) folgen, um Daten zu importieren.

- Auf jedem Display die Taste [**BACK**] drücken, um zum vorherigen Display zurückzukehren.
- Selbst wenn die Kategorieliste oder Datenliste angezeigt wird, können Sie den **PTT**-Schalter drücken, um Audio zum aktuell verbundenen Knoten oder Raum im Internet zur Kommunikation zu senden.

Spätere Ansicht importierter Daten

Sie können die importierten Daten ebenfalls später ansehen.

- Schritten 1 bis 2 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf (Seite 18) folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.

- Die Taste [**F(SETUP)**] drücken, dann den **DIAL**-Regler drehen, um [**LOG**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.


Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an



- Den **DIAL**-Regler drehen, um [**MESSAGE**] oder [**PICT**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

• Zeigt die Datenliste an.

• Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.

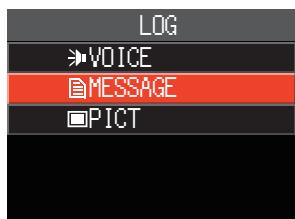

- Auf diesem Display den **DIAL**-Regler drehen, um [**VOICE**] auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken, um die Audiodatei wiederzugeben, die auf der microSD-Speicherkarte aufgezeichnet wurde.
- SPRACH-Daten der Nachrichtenfunktion können nicht in das Funkgerät importiert werden.

- Den **DIAL**-Regler drehen, um die anzuzeigenden Daten auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt den Inhalt der Nachricht oder des Bilds.


- Die Taste [**BACK**] drücken.

Bringt das Display zurück zur Datenliste.

Löschen importierter Daten

Löschen einer Datei

1. Schritte 1 bis 5 unter „Spätere Ansicht importierter Daten“ auf Seite 22 folgen, um den Inhalt der Nachricht oder Bilddaten anzuzeigen.
2. Die Taste **[F(SETUP)]** drücken, dann den **DIAL**-Regler drehen, um **[DEL]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[OK]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Löscht die Daten und bringt das Display zurück zur Datenliste.

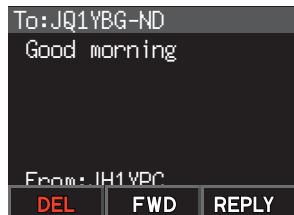

Audionachrichten hören

Sie können Audiodaten, die von einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet übertragen/empfangen werden, wiedergeben und hören.

Audiodateien werden in die folgenden zwei Typen eingeordnet:

NOTFALL: Notfallinformationen. Abhängig von den Knoten- oder Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu verbundenen Knoten und Räumen in Abständen von fünf Minuten zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung der Nachrichten.

NEWS STATION: Normale Nachricht. Hören Sie die Nachricht jederzeit, solange die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum gelöscht wird.



SPRACH-Daten der Nachrichtenfunktion können nicht in das Funkgerät importiert werden.

Hören von Notfallinformationen im lokalen Knoten

1. Schritte 1 bis 3 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um die Menüliste des lokalen Knotens anzuzeigen.
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[EMERGENCY]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Zeigt die Datenliste an.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
 - Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten blinken.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Audiodatei für die Wiedergabe auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Beginnt die Audiwiedergabe. „DOWNLOAD“ wird angezeigt und blinkt.
 - Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.



Hören von Routinenachrichten in lokalen Knoten

1. Schritte 1 bis 5 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[VOICE]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Zeigt die Datenliste an.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Audiodatei für die Wiedergabe auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Beginnt die Audioowiedergabe. „DOWNLOAD“ wird angezeigt.
 - Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

Hören von Routinenachrichten auf dem WIRES-X-Server (INT NEWS)

1. Schritte 1 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten auf einem WIRES-X-Server (INT NEWS)“ auf Seite 19 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[VOICE]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Zeigt die Datenliste an.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Audiodatei für die Wiedergabe auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Beginnt die Audioowiedergabe. „DOWNLOAD“ wird angezeigt.
 - Nachdem die Wiedergabe endet, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

Hören von Notfallinformationen in Knoten oder Räumen im Internet

1. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum im Internet für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet an.
2. Schritte 3 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um **[EMERGENCY]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt die Datenliste an.
 - Die Liste zeigt die registrierten Daten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge.
 - Innerhalb der vergangenen 2 Stunden registrierte Daten blinken.
4. Den **DIAL**-Regler drehen, um die Audiodatei für die Wiedergabe auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
 - Beginnt die Audioowiedergabe. „DOWNLOAD“ wird angezeigt.
 - Nachdem die Wiedergabe beendet ist, kehrt das Display zu der Menüliste des verbundenen Knotens oder Raums zurück.



Hören von Routinenachrichten in Knoten oder Räumen im Internet

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Internet-Knoten oder -Raum für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet an.



- Zur Wiedergabe des Audios Schritte 2 bis 3 unter „Hören von Routinenachrichten in lokalen Knoten“ auf Seite 19 folgen.

Senden von Nachrichten und Bildern

Sie können Nachrichten (Textdaten) und Bilder, die auf der microSD-Speicherkarte im Funkgerät gespeichert sind, zu einem lokalen Knoten oder einem Knoten oder Raum im Internet übertragen. Sie können ebenfalls eine neue Nachricht erstellen und sie übertragen.

- Nächere Informationen zu microSD-Speicherkarten enthält der Abschnitt „Verwendung einer microSD-Speicherkarte“ in der grundlegenden Bedienungsanleitung.
- Sie können ebenfalls Fotos, die mit der Kamera aufgenommen werden, die in das optionale Mikrofon „MH-85A11U“ eingebaut ist, senden. Nächere Informationen zur Aufnahme von Fotos siehe „Bilder aufnehmen (Momentaufnahme-Funktion)“ in der grundlegenden Bedienungsanleitung.



Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten

- Schritte 1 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um [UPLOAD] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an




- Den **DIAL**-Regler drehen, um [MESSAGE] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Zeigt die Datenliste an.



- Den **DIAL**-Regler drehen, um [NEW] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

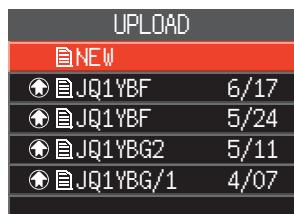

- Die Taste **[F(SETUP)]** drücken, dann den **DIAL**-Regler drehen, um **[EDIT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
- Eine Nachricht mit bis zu 80 Zeichen mithilfe des **DIAL**-Reglers eingeben.
- Den **DIAL**-Regler lange drücken.
Zeigt das Bestätigungsdisplay der eingegebenen Nachricht an.
- Die Taste **[F(SETUP)]** drücken, dann den **DIAL**-Regler drehen, um **[UPLOAD]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken
 - Beginnt das Senden der Nachricht.
 - Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, kehrt das Display zur Datenliste zurück.

Auf dem Zeicheneingabedisplay den **DIAL**-Regler drehen, um **[MTXT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken, um eine der 19 Routinenachrichten auszuwählen.

QRM	QSY	Good night (Gute Nacht)	Pick me up (Hole mich ab)
QRP	Good morning (Guten Morgen)	Nachrichten senden	Thank you (Danke)
QRT	Good job (Gut gemacht)	Bilder senden	OK
QRX	Good day (Guten Tag)	on my way (unterwegs)	urgent (dringend)
QRZ	Good evening (Guten Abend)	wait for you (Warte auf Dich)	



Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu lokalen Knoten

- Schritte 1 bis 2 unter „Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten“ auf Seite 25 folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[MESSAGE]** oder **[PICT]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt die Datenliste an.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um die anzuzeigende Nachricht oder das anzuzeigende Bild auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
- Die Taste **[F(SETUP)]** drücken, dann den **DIAL**-Regler drehen, um **[UPLOAD]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken
Nachdem das Senden der Daten abgeschlossen ist, wird „Completed“ angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.

Erstellen und Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet

- Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum im Internet für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet an.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[NEWS STATION]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) an.
- Den **DIAL**-Regler drehen, um **[UPLOAD]** auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an
- Schritte 3 bis 7 unter „Erstellen und Senden von Nachrichten zu lokalen Knoten“ auf Seite 25 folgen, um eine Nachricht zu erstellen und zu senden.

Senden gespeicherter Nachrichten oder Bilder zu Knoten oder Räumen im Internet

- Den obigen Schritten 1 bis 3 unter „Erstellen und Senden von Nachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet“ folgen, um das Display zur Auswahl des Datentyps anzuzeigen.
- Den obigen Schritten 2 bis 4 in „Senden einer gespeicherten Nachricht oder eines gespeicherten Bilds zu lokalen Knoten“ folgen, um Daten auszuwählen und zu senden.

Senden von Audionachrichten

Sie können Audionachrichten, die in das Mikrofon gesprochen werden, als Daten zu einem lokalen Knoten oder Knoten oder Raum im Internet senden.

Audiodateien werden in die folgenden 2 Typen eingeordnet:

NOTFALL: Notfallinformationen. Abhängig von den Knoten- oder Raumeinstellungen werden obligatorische Aktualisierungen zu verbundenen Knoten und Räumen in Abständen von fünf Minuten zwei Stunden lang geliefert, beginnend mit der ersten Verbreitung der Nachrichten.

NEWS STATION: Normale Nachricht. Hören Sie die Nachricht jederzeit, solange die Nachricht nicht vom Knoten oder Raum gelöscht wird.

Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten

1. Schritte 1 bis 3 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um die Menüliste des lokalen Knotens anzuzeigen.
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**EMERGENCY**] zu wählen.



3. Den **PTT**-Schalter drücken. Ein Signalton erklingt und ein Bestätigungsdisplay „EMERGENCY Upload?“ wird angezeigt. Beim Senden von Notfallinformationen den **PTT**-Schalter lange drücken. Nach drei Signaltönen wechselt die Displayanzeige auf „UPLOAD“ und die Übertragung beginnt. Den **PTT**-Schalter drücken und gleichzeitig in das Mikrofon sprechen.
Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt eine Minute.
4. Nach Abschluss der Audioübertragung den **PTT**-Schalter loslassen.
Nachdem das Senden der Nachricht abgeschlossen ist, wird „Completed“ angezeigt, und dann kehrt das Display zur Menüliste des lokalen Knotens zurück.

Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten

1. Schritte 1 bis 4 unter „Anzeigen von Textdaten in lokalen Knoten“ auf Seite 18 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**UPLOAD**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt das Display zur Auswahl des Datentyps an
3. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**VOICE**] zu wählen.



4. Den **PTT**-Schalter drücken und gleichzeitig in das Mikrofon sprechen.
Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt eine Minute.
5. Nach Abschluss der Audioübertragung **PTT** loslassen.
Nachdem das Senden der Daten abgeschlossen ist, wird „Completed“ angezeigt, und dann kehrt das Display zum Display zur Auswahl des Datentyps zurück.

Senden von Notfallinformationen zu Knoten oder Räumen im Internet

1. Den **DIAL**-Regler drehen, um den Knoten oder Raum im Internet für die Verbindung auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Zeigt die Menüliste des Knotens oder Raums im Internet an.
2. Schritte 2 bis 5 in „Senden von Notfallinformationen zu lokalen Knoten“ auf Seite 27 folgen, um eine Nachricht zu senden.

Senden von Routinenachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet

1. Schritte 1 bis 2 unter „Erstellen und Senden von Nachrichten zu Knoten oder Räumen im Internet“ auf Seite 26 folgen, um das Display zur Auswahl von Upload (Senden)/Download (Empfangen) anzuzeigen.
2. Schritte 2 bis 5 in „Senden von Routine-Sprachnachrichten zu lokalen Knoten“ auf Seite 27 folgen, um eine Nachricht zu senden.

Einrichtungsmenüs von WIRES-X

Einstellungsmodusliste für WIRES-X

Einrichtungsmenü-Nr./-Option	Beschreibung	Wählbare Optionen (Optionen in Fettdruck sind Grundeinstellungen)
1 RPT/WIRES FREQ	Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X	MANUAL / PRESET
	Einstellung der Speicherfrequenzen	Hängt von der Funkgerätversion ab.
2 SEARCH SETUP	Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten	HISTORY / ACTIVITY
3 EDIT CATEGORYTAG	Bearbeiten von Kategorienamen	C1 bis C5
4 REMOVE ROOM/NODE	Löschen registrierter Knoten/Räume	C1 bis C5 1 bis 20 insgesamt in jeder Kategorie
5 DG-ID	Einstellung der DG-ID	01 bis 99/ AUTO

Verwendung des Einrichtungsmenüs von WIRES-X

Einstellung der Betriebsfrequenzen für Repeater/WIRES-X

Die Taste [**D X**] kann eingestellt werden, bei der Suche nach dem lokalen Knoten immer die Festfrequenz zu verwenden.

Einzelheiten siehe „Verwendung von Festspeicherkanälen“ auf Seite 13.

Einstellung der Elementreihenfolge in den Knoten- und Raumlisten

Zum Ändern der Sortierkriterien der Liste mit Verbindungszielen im Internet:

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [**WIRES-X**] → [**2 SEARCH SETUP**].
2. Den **DIAL**-Regler drücken, um „**HISTORY**“ oder „**ACTIVITY**“ auszuwählen.
HISTORY: Zeigt die Liste sortiert in der Reihenfolge des Verbindungsziels, mit der die eigene Station zuletzt verbunden war.
ACTIVITY: Zeigt die Liste sortiert in absteigender Reihenfolge ab dem Raum mit den meisten verbundenen Knoten. Knoten stehen nach Räumen.
3. Die Taste [**DISP**] oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Einstellung abzuschließen.



Bearbeiten von Kategorienamen

Es können fünf Kategorien benannt werden, in denen Knoten und Räume registriert werden. Bis zu 16 alphanumerische Zeichen können für jeden Kategorienamen verwendet werden. Nähere Informationen siehe „Registrieren eines Knotens oder Raums“ auf Seite 14.

Löschen der registrierten Knoten und Räume

In den 5 Kategorien registrierte Knoten und Räume können gelöscht werden.

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [**WIRES-X**] → [**4 REMOVE ROOM/NODE**].
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um die gewünschte Kategorie auszuwählen, dann den **DIAL**-Regler drücken.



3. Den **DIAL**-Regler drehen, um den zu löschen Knoten oder Raum auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.



4. Den **DIAL**-Regler drehen, um [**OK**] auszuwählen, und dann den **DIAL**-Regler drücken.
Löscht den gewählten Knoten oder Raum.
5. Die Taste [**DISP**] oder den **PTT**-Schalter drücken, um zum normalen Betrieb zurückzukehren.

DG-ID-Funktion zum Zugriff auf die WiRES-X-Knotenstation

Die bei der Verbindung mit der lokalen Knotenstation verwendete WIRES-X, DG-ID-Nummer durch Drücken der Taste [**D X**] einstellen.

1. Die Taste [**F(SETUP)**] lange drücken → [**WIRES-X**] → [**5 DG-ID**].
2. Den **DIAL**-Regler drehen, um die DG-ID-Einstellung für WIRES-X auszuwählen.

AUTO: Nur offene Knoten, eingestellt auf die DG-ID-Nummer „00“, können verbunden werden.

01 bis 99: Nur Knoten, die mit der eingestellten DG-ID-Nummer übereinstimmen, können verbunden werden.

Die Standardeinstellung ist „AUTO“.



3. Die Taste [**DISP**] oder den **PTT**-Schalter drücken, um die Einstellung abzuschließen.


Verwenden des FTM-300DE-Funkgeräts als Knotenstation

Dem folgenden Verfahren folgen, um das FTM-300DE-Funkgerät als Knotenstation zu verwenden.


1. [Power] länger als eine Sekunde drücken, um das Funkgerät auszuschalten.

2. [GM] und [D X] gleichzeitig gedrückt halten und [Power] länger als eine Sekunde drücken, um das Gerät einzuschalten.


Das FTM-300DE-Funkgerät wird als Knotenstation eingestellt. Erneut den Schritten 1 bis 2 folgen, um den Knotenstationsmodus aufzuheben.

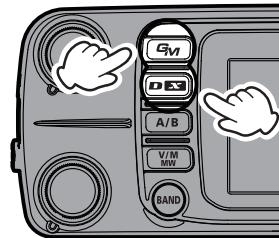

Durch Drehen des **DIAL**-Knopfes wird der Helligkeit eingestellt.

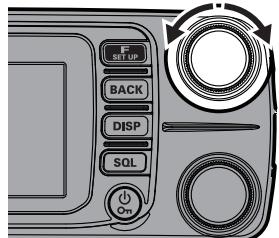

[DISP] länger als eine Sekunde gedrückt halten, um alle angezeigten Bildschirme auszublenden. [DISP] erneut drücken, um die ausgeblendeten Bildschirme wieder einzublenden.

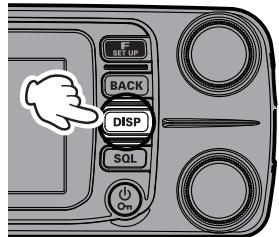



Copyright 2020
YAESU MUSEN CO., LTD.
Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck oder Vervielfältigung dieser Anleitung, ob ganz
oder teilweise, ist ohne ausdrückliche Genehmigung von
YAESU MUSEN, CO., LTD., verboten.

YAESU MUSEN CO., LTD.

Tennozu Parkside Building
2-5-8 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

YAESU USA
6125 Phyllis Drive, Cypress, CA 90630, U.S.A.

YAESU UK
Unit 12, Sun Valley Business Park, Winnall Close
Winchester, Hampshire, SO23 0LB, U.K.